Handbuch / Bedienungsanleitung / Gebrauchsanweisung / Garantiebestimmungen

Spacesaver™ Smoother™ ABC™

www.mixer-entsafter.com (.at / .de)
kostenlose Hotline: 0800/ 2284260

Stand: 2014/06

Inhaltsverzeichnis

Kapitel	**Seite**
Kapitel 1.....Wichtige Sicherheitshinweise	1
Kapitel 2.....Überblick über die Komponenten	3
Kapitel 3.....Packungsinhalt	5
Kapitel 4.....Aufstellung	6
Kapitel 5.....Bedienungsanleitung	9
Kapitel 6.....Garantie und Kundendienst	13
Anhang A.....Betrieb von ABC	A-I
Anhang B.....Produktdiagramme	A-II

KAPITEL 1 – WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE
LESEN SIE SICH DIE GESAMTE BEDIENUNGSANLEITUNG SORGFÄLTIG DURCH, BEVOR SIE DEN BLENDTEC-MIXER VERWENDEN.

1.1 SICHERHEITSNORMEN
Die TITAN-, ABC-, Smoother- und SpaceSaver-Mixer und das Zubehör sind nach ETL für die UL-Norm 763, nach CSA-Norm C22.2 Nr. 195-m1987 und nach CE-Normen zertifiziert.

1.2 GESUNDHEITSNORMEN
Die TITAN-, ABC-, Smoother- und SpaceSaver-Mixer und das Zubehör sind nach der NSF International-Norm zertifiziert.

1.3 KONTAKT MIT BEWEGLICHEN TEILEN VERMEIDEN
● Finger, Hände, Haare und Kleidung von allen beweglichen Teilen fernhalten.
● Jegliche Gegenstände während des Betriebs vom Antriebssockel und den Mixerklingen fernhalten. Metallgegenstände beschädigen die Klingen.
● **NICHT** mit den Händen in den Mixbehälter fassen oder Substanzen per Hand hinzufügen, während der Mixer arbeitet.
● **NICHT** den Mixbehälter auf den Antriebssockel aufsetzen, wenn der Mixermotor läuft.
● Den Mixer im Betrieb keinen Stößen aussetzen. Den Mixbehälter im Betrieb stets senkrecht halten.
● Diese Vorsichtsmaßnahmen beugen Verletzungen und/oder Beschädigungen des Mixers vor.

1.4 VORSICHTSHINWEISE ZUM NETZKABEL
● Den Mixer bei beschädigtem Netzkabel oder Netzstecker nicht verwenden.
● Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder einem zugelassenen Kundendienstrepräsentanten ersetzt werden, um Gefahren vorzubeugen.
● Das Netzkabel nicht über den Rand der Arbeitsfläche hängen lassen.
● Bitte keine Verlängerungskabel mit der Mixer verwenden.
● Den Mixermotor vom Netz trennen, bevor der Mixer aus dem Schallschutzgehäuse entnommen, die Platzierung des Mixers verändert oder der Mixer gereinigt wird.

1.5 DIE ANTRIEBSEINHEIT NICHT REPARIEREN
Nicht die Abdeckung von der Mixerbasis entfernen. Die Mixerbasis enthält keine Teile, die vom Benutzer eingestellt oder gewartet werden können. Alle Wartungsarbeiten und Einstellungen sind durch einen zugelassenen Kundendienstrepräsentanten vorzunehmen. **Beim Versuch einer Reparatur des Mixers verfallen die Garantieansprüche.**

1.6 DEN MIXER BEI NICHTVERWENDUNG STETS AUSSCHALTEN

1.7 DIE 240/120-VOLT-ANSCHLUSSBUCHSE JEDER ANTRIEBSEINHEIT MUSS DURCH EINEN SEPARATEN LEISTUNGSSCHALTER ODER EINE SEPARATE SICHERUNG MIT 13 A GESICHERT WERDEN.

Es dürfen keine weiteren elektrischen Geräte über denselben Stromkreis wie der Mixer betrieben werden, da andernfalls der Stromkreis überlastet werden kann. Dadurch kann die Elektronik des Mixers überlastet oder die Stromkreissicherung ausgelöst werden.

1.8 DEN MIXER IM BESCHÄDIGTEN ZUSTAND NICHT BENUTZEN
Bei Betriebsstörungen des Mixers zunächst einen Kundendienstrepräsentanten benachrichtigen. Wenn der Mixer herunterfällt oder anderweitig beschädigt wird, ist zwecks Inspektion, Reparatur, elektrischer oder mechanischer Anpassung oder eines möglichen Austauschs umgehend ein Kundendienstrepräsentant von Blendtec zu benachrichtigen.

1.9 NICHT IN FLÜSSIGKEITEN BETREIBEN
Den Motor nicht in Wasser oder sonstige Flüssigkeiten eintauchen. Der Motor darf nicht mit Wasser in Kontakt geraten. Die vorsätzliche Verwendung des Mixers im Außenbereich bei Niederschlag führt zum Erlöschen der Garantie.

1.10 KEINE GEGENSTÄNDE AUS METALL, STEINE ODER SONSTIGE HARTEN MATERIALIEN IN DEN MIXBEHÄLTER EINFÜLLEN.
Metallgegenstände und andere harte Materialien sind gefährlich. Sie können zu Verletzungen oder Sachschäden führen. Bei der Verwendung von solchen Gegenständen verfallen die Garantieansprüche.

1.11 NICHT MIT ZUBEHÖR BETREIBEN, DAS VON BLENDTEC NICHT ZUGELASSEN WURDE
Die Verwendung von nicht zugelassenem Zubehör führt zum Erlöschen der Garantie und zu Brand-, Stromschlag- und Verletzungsgefahr.

1.12 VOR DEM STARTEN DES MIXERS STETS DEN MIXERDECKEL SICHERN
Auch wenn ein Schallschutzgehäuse vorhanden ist, vor dem Schließen der Abdeckung stets einen Deckel auf den Mixbehälter aufsetzen.

1.13 DIE METALLBASIS NACH LÄNGEREM BETRIEB NICHT BERÜHREN
Die Metallbasis des Mixers kann nach mehreren Betriebszyklen sehr heiß werden.

1.14 DIE KLINGEN SIND SCHARF! VORSICHT BEI DER HANDHABUNG.

1.15 Beim Mischen von HEISSEN FLÜSSIGKEITEN den Deckel mit mittlerer Öffnung verwenden und diese abnehmen. (Zubehör)

DIESE ANLEITUNG SORGFÄLTIG AUFBEWAHREN

KAPITEL 2: ÜBERBLICK ÜBER DIE KOMPONENTEN

2.1 MIXERMOTOR

Der Mixermotor besteht aus dem Mixerbasisgehäuse, dem Touchpad-Bedienfeld, der LCD-Anzeige und der Antriebseinheit. (Siehe Abbildungen 1.1 und 1.2.)

● Motorgehäuse: Enthält die Antriebseinheit in einem Gehäuse aus chirurgischem Edelstahl. Beim Öffnen und Entfernen der Sockelabdeckung verfallen die Garantieansprüche.

● Touchpad-Bedienfeld: Besteht aus sechs Tasten, die mit vorprogrammierten Einstellungen belegt sind, sowie einer Impulstaste für die manuelle Mixersteuerung.

● LCD-Anzeige: Wenn ein Zyklus abgeschlossen ist, wird der Zähler für die aufgelaufenen Zyklen um eine Einheit erhöht (für Garantiezwecke). Die Anzeige gibt außerdem Überlast- oder Überhitzungszustände an.

● Motor: Diese Einheit befindet sich innerhalb des Motorgehäuses und enthält die Vorrichtung, die den Mixer antreibt (Antrieb), einschließlich des Elektromotors, des Antriebs und der computergesteuerten Schalttafel.

2.2 Mixbehälter-BAUGRUPPE

Die Mixbehälter-Baugruppe besteht aus dem Mixbehälter, der die Klingen und dem Deckel. Mit diesen Komponenten gewährleistet die Mixbehälter-Baugruppe eine gleichmäßige Vermischung der Getränke und eine maximale Sicherheit für den Bediener.

● Behälter: Aus Polycarbonat hergestellt, um eine maximale Leistung zu gewährleisten sowie die optische Überwachung der Mixerfunktion zu gestatten.

● Klingen-Baugruppe: Edelstahl, für rasche, gleichmäßige Mischvorgänge.

● Deckel: Bedienerfreundlich und schnell abnehmbar, um eine schnelle Verarbeitung zu ermöglichen.

2.3 OPTIONALES SCHALLSCHUTZGEHÄUSE

Das Schallschutzgehäuse verringert die Geräuschbelastung im Mixerbetrieb.

2.4 BODENTEIL FÜR OPTIONALES SCHALLSCHUTZGEHÄUSE

Der Mixer kann durch Kombination des oben beschriebenen Schallschutzgehäuses mit einem Bodenteil, in das der Mixermotor eingesetzt wird, zu einer „Auf-Tresen-Version“ umgerüstet werden. Dies ermöglicht den portablen Einsatz des Mixers.

2.5 STROMVERSORGUNG

Für Blendtec-Mixer gelten die folgenden elektrischen Daten
(siehe spezifisches Modell).

Motorversionen für USA

MODELL (110/120 VOLT)	AMPERE	WATT
ICB7 (Smoother20)	20	2400
ICB6 (TITAN)	20	2400
ICB5 (Smoother18)	18	2000
ICB4 (Smoother15, SpaceSaver15)	15	1800
ICB3 (Smoother13, SpaceSaver13)	13	1500
ABC5 (ABC18)	18	2000
ABC4 (ABC15)	15	1800
ABC3 (ABC13)	13	1500

Motorversionen für Österreich und Deutschland

**BLENDTEC-MIXER MIT 220/240-VOLT MÜSSEN
DURCH EINEN SEPARATEN LEISTUNGSSCHALTER
ODER EINE SEPARATE SICHERUNG MIT 13 A GESICHERT WERDEN.**

MODELL (220/240 VOLT)	AMPERE	WATT
ICB5 (Smoother) ... AT + DE	9	2000
ICB3 (SpaceSaver) ... AT + DE	6,5	1560
ABC5 (ABC) ... AT + DE	9	2000

KAPITEL 3: PACKUNGSINHALT

DIE BEIDEN SCHAUMSTOFFEINSÄTZE UND DAS GESAMTE VERPACKUNGSMATERIAL FÜR DIE LAGERUNG ODER DEN VERSAND AUFBEWAHREN. DIESE ANLEITUNG ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.

3.1 AUSPACKEN DER MIXER

1. Der Lieferumfang umfasst:
    - Mixerbasis Modell ICB oder ABC
    - Mixbehälter (jeweils 2) mit Deckeln (jeweils 2)
    - Schallschutzgehäuse aus Polycarbonat (optional)
    - Zusätzliche Mixbehälter (optional)

2. Den Mixermotor, das Schallschutzgehäuse aus Polycarbonat, die Mixbehälter und die Deckel aus dem Karton entnehmen.

3. Netzkabel entrollen.

4. Darauf achten, jegliches Verpackungsmaterial zu entfernen, das die Belüftungsöffnungen der Antriebseinheit oder der schwarzen Motorhalterung blockieren könnte.

5. Alle Komponenten auf Transportschäden prüfen.

6. Wenn Schäden festgestellt werden, unverzüglich Ihren Blendtec-Kundendienstrepräsentanten benachrichtigen.

3.2 NOTIEREN DER SERIENNUMMER UND DES VERSANDDATUMS

Die Seriennummer der Mixereinheit und das Kaufdatum in das nachstehende Feld eintragen. Diese Daten werden benötigt, um für Kundendienstbelange Kontakt mit Blendtec aufzunehmen.

Seriennummer des Mixers _____

Kaufdatum _____

Diese Daten bei der Kontaktaufnahme mit Ihrem Blendtec-Kundendienstrepräsentanten stets bereithalten.

KAPITEL 4: AUFSTELLUNG

4.1 Aufstellung auf dem Tresen

(Für das Modell SpaceSaver die Informationen zum Polycarbonat-Schallschutzgehäuse nicht beachten)

1. Bei der Aufstellung des Geräts sicherstellen, dass sich in der Nähe eine frei zugängliche Steckdose befindet.

2. Sicherstellen, dass das Gerät ausgeschaltet und der Netzstecker gezogen ist. Den Deckel (Oberseite) durch Herausziehen des Stifts aus dem Stangenscharnier vom Schallschutzgehäuse entfernen. (Für Modelle der Q-Serie den Deckel gerade nach oben herausheben und abnehmen.) Den Deckel des Polycarbonat-Schallschutzgehäuses und den Scharnierstift beiseite legen.

3. Das Netzkabel von oben nach unten durch das transparente Schallschutzgehäuse führen und den Motor vorsichtig in die Öffnung auf dem Boden des Schallschutzgehäuses einsetzen. Sicherstellen, dass die Gummidichtung ordnungsgemäß auf der Kunststoffbasis sitzt.

4. Das Netzkabel und den Motor in die schwarze Kunststoff-Schalldämmungsbasis einsetzen, wobei das Touchpad nach vorne weisen muss. Den Motor und das transparente Schallschutzgehäuse fest in die schwarze Basis einsetzen. Das Netzkabel vom Boden der Basis auf die volle Länge ausziehen.

5. Das Gerät auf den Tresen stellen und den Deckel des transparenten Schallschutzgehäuses wieder aufsetzen.

6. Auf dem Tresen ausreichend Freiraum um den Mixer vorsehen, um die ungehinderte Handhabung des Schallschutzgehäuses sicherzustellen.

4.2 Vorbereitung für den Einbau in den Tresen

1. Den gewünschten Platz für den Mixer wählen. Dabei Faktoren wie die Nähe zu den Zutaten, den gewünschten Abstand zu den Gästen und den verfügbaren Platz im Tresenbereich berücksichtigen.

2. Sicherstellen, dass der Platz sich für alle Abmessungen eignet. (Siehe Abbildungen 3.1 bis 3.3.)

- Die Tresenplatte darf nicht dicker als 19 mm sein. Wenn die Tresenplatte dicker als 19 mm ist, werden die Belüftungsöffnungen an der Oberseite des Motors blockiert.
- Wenn mehrere Mixer aufgestellt werden, 356 bis 406 mm Abstand (Mitte-Mitte) zwischen den Geräten vorsehen.
- Wenn ein Schallschutzgehäuse installiert wird, einen Mindestabstand von 216 mm zwischen Schallschutzgehäuse und Wand sowie von 660 mm zwischen Tresenplatte und jeglichen Einbauten über dem Tresen vorsehen.

● Sicherstellen, dass der untere Tresenschrank einen adäquaten Luftfluss zulässt. Zwischen der Tresenplatte und dem nächsten Tresenfach muss ein Abstand von mindestens 205 mm) eingehalten werden, sodass ein Freiraum von 76 mm zwischen der Unterseite des Motors und dem unteren Tresenfach verbleibt. Der Tresenschrank sollte nicht geschlossen sein. Von innen nach außen muss eine ungehinderte Luftzirkulation gewährleistet sein.

HINWEIS: Die Mixereinheit zieht Umgebungsluft in die Schlitze an der Unterseite des Motors. Aus den Schlitzen an der Oberseite des Motors wird heiße Luft ausgestoßen. Sicherstellen, dass zur Kühlung ein ausreichender Luftstrom um den Motor zirkuliert. Im Bereich der Tresenplatte darf sich keine heiße Luft sammeln. Kunststoffbehälter, Tassen usw. sollten in einem Abstand von mindestens 75 mm zur Unterseite des Motors aufbewahrt werden.

3. Eine 111 mm tiefe und 149 mm lange Öffnung in die Tresenplatte sägen, wobei die kürzere Seite zum Bediener weisen muss (siehe Abbildung 4). **VOR DEM SÄGEN SICHERSTELLEN, dass ausreichend Platz vorhanden ist und korrekt gemessen wurde.**

4.3 Einbau in den Tresen

(Für das Modell SpaceSaver die Informationen zum Polycarbonat-Schallschutzgehäuse nicht beachten)

1. Bei der Aufstellung des Geräts sicherstellen, dass sich in der Nähe eine frei zugängliche Steckdose befindet.

2. Den transparenten Deckel des Schallschutzgehäuses (Oberseite) durch Herausziehen des Stifts aus dem Stangenscharnier vom Schallschutzgehäuse entfernen. (Für Modelle der Q-Serie das Oberteil des Schallschutzgehäuses gerade nach oben herausheben und abnehmen.) Das Unterteil des transparenten Schallschutzgehäuses auf dem Tresen platzieren und dabei darauf achten, dass die Öffnung in der Unterseite des transparenten Schallschutzgehäuses auf die Öffnung in der Tresenplatte ausgerichtet ist.

3. Das Netzkabel durch die Basis des Schallschutzgehäuses und das Loch in der Tresenplatte führen. Darauf achten, das Schallschutzgehäuse nicht zu zerkratzen oder sonstig zu beschädigen.

4. Den Motor vorsichtig in das Schallschutzgehäuse einsetzen und durch das Loch in der Tresenplatte führen. Sicherstellen, dass die LCD-Anzeige und das Touchpad-Bedienfeld in Richtung des Bedieners weisen. Ebenfalls sicherstellen, dass die Gummidichtung des Motors gleichmäßig und fest in den Öffnungen im Schallschutzgehäuses und in der Tresenplatte sitzt.

5. Vorsichtig den Deckel des Schallschutzgehäuses mit dem Edelstahl-Scharnierstift wieder einsetzen. Den Schallschutzgehäusedeckel nicht herunterfallen lassen.

6. Das Gerät an eine Steckdose mit ordnungsgemäßer Sicherung anschließen. Vor dem Anschluss an die Steckdose überprüfen, dass das Gerät ausgeschaltet ist.

KAPITEL 5: Betriebsanleitung

5.1 ÜBERBLICK ÜBER DEN BETRIEB

1. Den Gehäusedeckel anheben. Wenn der Mixer nicht eingeschaltet ist, das Gerät mit dem Netzschalter auf der Vorderseite des Mixermotors einschalten.

2. Den ordnungsgemäß gefüllten Mixbehälter auf dem Motor platzieren. Darauf achten, dass der Mixbehälter ordnungsgemäß eingesetzt ist und der Deckel fest auf dem Behälter sitzt.

3. Auf dem Touchpad die Taste für die gewünschte Mixfunktion drücken.

5.2 AUTOMATISCHER BETRIEB
Falls nicht anders angegeben, sind Blendtec-Mixer standardmäßig auf das Mehrzweck-Mixerprogramm programmiert. Hinweise zur Programmierung und zum Betrieb des Mixers siehe in der Blendtec-Funktionstabelle. Diese Tabelle ist auch im Internet unter blendtec.com verfügbar.

5.3 MANUELLER BETRIEB
Impulstaste: Der Mixer arbeitet konstant mit HOHER Geschwindigkeit (70 Prozent Leistung), während die Taste gedrückt wird. In der Regel ist dies die Taste außen rechts auf dem Touchpad des Mixers, die durch den Buchstaben „P“ gekennzeichnet ist. Diese Taste wird in der Regel zum zusätzlichen Mixen verwendet, nachdem ein programmierter Zyklus durchgelaufen ist.

5.4 STÖRUNGSBESEITIGUNG

MIXERMOTOR SCHALTET SICH NICHT EIN: Wenn der Mixermotor sich nicht einschaltet, folgendermaßen vorgehen:

● Sicherstellen, dass der Hauptnetzschalter auf der unteren Frontblende eingeschaltet ist.
● Die Sicherung der Stromleitung überprüfen.
● Das Netzkabel ziehen und wieder anschließen.
● Prüfen, ob die Zahlen auf der LCD-Anzeige leuchten. Wenn die LCD-Anzeige nicht leuchtet, ist die Stromversorgung des Mikroprozessors unterbrochen.
● LCD-Anzeige prüfen:

Die Meldung „OVERTEMP“ weist darauf hin, dass eine Überhitzung erkannt wurde. Der Motor bleibt gesperrt, bis das Gerät sich auf die Betriebstemperatur heruntergekühlt hat. Den Netzstecker ziehen und mindestens 20 Minuten abwarten, bis der Motor abgekühlt ist.

Die Anzeige „OVERLOAD“ gibt an, dass der Motor überlastet wurde. Den Motor für 10 Sekunden (mit dem Schalter) ausschalten und danach wieder einschalten, um den Überlastzustand zu beheben. Im Mixbehälter prüfen, ob die Klinge festgegangen ist.

Die Anzeige „LOW VOLTAGED“ gibt an, dass die Versorgungsspannung des Motors zu gering ist. Den Motor ausschalten. Die Ursache für die Unterspannung beseitigen. (Die Ursache für Unterspannung ist in der Regel, dass ein anderes Gerät an denselben Stromkreis angeschlossen wurde oder die Stromquelle nicht ausreichend Strom liefert.) Den Motor danach wieder einschalten und den Betrieb fortsetzen.

KLINGE STOPPT: Wenn der Überlastschalter den Mixer stoppt, den Mixbehälter entfernen und vorsichtig prüfen, ob die Klinge blockiert ist. Wenn keine Blockade vorliegt, den Behälter austauschen und mit der Impulstaste die Klinge impulsartig durch die Mischung schlagen lassen. Sobald die Klinge sich frei dreht, kann eine Programmtaste verwendet werden.

VERÄNDERTER GERÄUSCHPEGEL: Wenn der Geräuschpegel des Mixers stark ansteigt, ermitteln, ob das Geräusch vom Motor oder vom Behälter kommt.

● Motor: Prüfen, ob das Geräusch vom Motor kommt. Den Behälter von der Basis abnehmen und Zyklus Nr. 1 aktivieren. Das Motorgeräusch ohne eingesetzten Behälter prüfen. Wenn der Motor übermäßig laut läuft, den Blendtec-Kundendienst benachrichtigen.
● Behälter: Prüfen, ob das Geräusch vom Behälter kommt. Den Behälter wieder auf die Basis aufsetzen. Den Motor mit der „P“-Taste einige Sekunden lang laufen lassen. Einen anderen Behälter verwenden, um zu ermitteln, ob sich das Geräusch mit einem anderen Behälter ändert. Wenn ein Behälter übermäßig laut läuft oder die Klingen-Baugruppe lose erscheint bzw. bei Drehung von Hand unrund läuft, zwecks Unterstützung den Blendtec-Kundendienst benachrichtigen.

KONSISTENZ DES GEMIXTEN PRODUKTS NICHT ZUFRIEDENSTELLEND: Wenn die Struktur des Produkts klumpig oder ungleichmäßig ist, folgendermaßen vorgehen:

● Sicherstellen, dass sich im Produkt beim Mixen keine Hohlräume bilden. Bei diesem als Kavitation bezeichneten Zustand dreht die Klinge in einer Lufttasche in der Produktmischung frei, weil diese zu kalt oder zu fest ist. Das Problem kann behoben werden, indem die Mixtemperatur angehoben wird (durch Verwendung von weniger Eis, mehr Flüssigkeit und/oder indem gewährleistet wird, dass die gefrorenen Bestandteile der Mischung nicht kälter als -12 Grad Celsius sind). Wenn die richtige Kombination von Zutaten mit ordnungsgemäßer Temperatur verwendet wird, ergibt sich ohne Bedienereingriff stets ein weiches, gut mischbares Getränk.

● Zykluszeit erhöhen. Wenn das Getränk sich gut mischen lässt, jedoch die Mixdauer nicht ausreicht, versuchen Sie es mit einem längeren Zyklus (indem Sie eine Taste mit einer höheren Zahl drücken, um den Mixer zu starten), oder drücken und halten Sie die Impulstaste, um die Mixdauer zu verlängern.

● Stellen Sie sicher, dass die Antriebswelle des Behälters vollständig in den Antriebssockel eingesetzt ist, und dass die Klinge fest mit der Antriebswelle verbunden ist.

HILFT ALLES NICHTS? Wenn sich die Funktionsstörung mit diesen Maßnahmen nicht beheben lässt, einen Blendtec-Kundendienstrepräsentanten benachrichtigen.

5.5 Mixbehälter TÄGLICH REINIGEN

1. 4 Tassen heißes Leitungswasser (1 Liter) und 1 1/2 Teelöffel (7 ml) Geschirrspülmittel in den Mixbehälter füllen.

2. Den Deckel fest auf dem Behälter aufdrücken. Den Mixbehälter auf den Motor aufsetzen und die Impulstaste kurz drücken.

3. Mit klarem Wasser nachspülen, bis die Seife aus dem Behälter und vom Deckel abgespült wurde.

4. Den Behälter sofern möglich stets aufrecht und mit der Oberseite nach oben lagern. Wenn Behälter mit der Unterseite nach oben gelagert werden, stets sicherstellen, dass sich an der Klingenantriebswelle kein Wasser ansammelt.

5. 1 Liter-Behälter können gestapelt werden; die Griffe dürfen jedoch nicht ineinander greifen. DIESE BEHÄLTER NICHT MIT INEINANDER GREIFENDEN GRIFFEN STAPELN! 1,4 Liter-Behälter können nur mit ineinander greifenden Griffen gestapelt werden.

HINWEIS: Wenn der Mixbehälter in einem Geschirrspüler gereinigt wird, muss er auf dem oberen Gitter platziert werden. Mixbehälter sind bis zu 104 Grad Celsius spülmaschinenfest.

5.6 LANGFRISTIGE ENTKEIMUNG DES BEHÄLTERS

1. Zur langfristigen Entkeimung den Mixbehälter in regelmäßigen Abständen mit heißem Leitungswasser füllen.

2. 1 Teelöffel (5 ml) flüssige Chlorbleiche hinzufügen.

3. 10 Sekunden lang rühren, um Wasser und Bleiche zu vermischen. Die Mischung im Mixbehälter 5 Minuten lang stehen lassen.

4. Die Wasser/Bleiche-Mischung ausschütten. Den Mixbehälter wie im Kapitel 5.5 beschrieben lagern.

5.7 TÄGLICHE REINIGUNG DES MOTORS

1. Vor der Reinigung sicherstellen, dass der Hauptnetzschalter ausgeschaltet und der Netzstecker gezogen wurde.

2. Den Motor aus dem Schallschutzgehäuse entnehmen. Die Gummidichtung vom Rand der Edelstahlbasis abnehmen und mit einem milden Reinigungsmittel abwaschen.

3. Bei Bedarf die Metalloberseite und die Seiten des Mixermotor mit einem feuchten Tuch sauber wischen. Es können milde Reinigungsmittel wie WINDEX® verwendet werden.

5.8 WÖCHENTLICHE REINIGUNG DES MOTORS (Zusätzlich zur täglichen Reinigung des Motors, wenn der Netzstecker gezogen ist und der Motor aus dem Gehäuse entnommen wurde.)

1. Den Antriebssockel des Mixers (siehe Abbildung 1.2) mit einem starken Reinigungsmittel wie 409® oder Simple Green® befüllen. NICHT ZUVIEL REINIGUNGSMITTEL EINFÜLLEN. 5 Minuten stehen lassen.

2. Die Stege und Vertiefungen des Antriebssockels mit einem Zahnstocher, einem Eiskratzer oder einem anderen harten, spitzen Gegenstand reinigen.

3. Den Motor auf den Kopf drehen, um das Material aus dem Antriebssockel zu entfernen. Die Flächen mit einem Papiertuch oder einem Lappen trocknen und den Motor wieder einsetzen.

5.9 TIPPS UND VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE REINIGUNG

Keine Schleifmittel verwenden, um den Mixermotor, Mixbehälter oder das Schallschutzgehäuse zu reinigen, da diese die Oberfläche zerkratzen könnten.

● Zur Reinigung des Geräts keine Hochdruckreiniger verwenden.

● Den Mixermotor nicht in WASSER eintauchen - DIES FÜHRT ZUM VERFALLEN DER GARANTIE.

● Die Mixbehälter nicht länger als 5 Minuten einweichen. Andernfalls kann Wasser durch die unteren Dichtungen des Behälters eindringen, wodurch sich die Lebensdauer verringert. Den Behälter nach der Reinigung aufrecht und mit der Oberseite nach oben lagern. **Darauf achten, dass KEIN Wasser im Bereich der unteren Dichtung steht.**

● Zur langfristigen Lagerung von Behältern tragen Sie bitte eine geringe Menge lebensmitteltaugliches Öl (wie Pflanzenöl) auf die Dichtungen auf. – Auf den Klingen auch sowie innerhalb und außerhalb vom Behälter.

KAPITEL 6: GARANTIE UND VERFAHREN FÜR KUNDENDIENSTLEISTUNGEN

6.1. GARANTIEBESCHREIBUNG

MOTOR:
Standard Blendtec United States (USA) bietet folgende Garantien:

TITAN, ABC18, ABC15, ABC13, Smoother20	3 Jahre oder 20.000 Zyklen
Smoother18, Smoother15, Smoother13	2 Jahre oder 15,000 Zyklen
SpaceSaver15, SpaceSaver13	1 Jahr oder 10.000 Zyklen

Standard Blendtec International (außerhalb der USA) bietet folgende Garantien:

ABC	1 Jahr (unbegrenzte Zyklen)
Smoother	1 Jahr (unbegrenzte Zyklen)
SpaceSaver	1 Jahr (unbegrenzte Zyklen)

BEHÄLTER:
Für den Polycarbonat-Behälter und die innere Lagerbaugruppe wird folgende Garantie gegen Ausfälle gewährt:

Behältermodell	Garantie
40-501, 40-502, 40-503	180 Tage ab Kaufdatum
40-505, 40-508	1 Jahr ab Kaufdatum

Die Modellnummer des Behälters befindet sich unter dem NSF-Logo auf dem Behälter.

KLINGEN:
Für die Edelstahlklingen gilt eine Garantie gegen Brüche über die Lebensdauer des Behälters hinweg. Bitte beachten Sie, dass eine mögliche Oxidation der Klingen infolge der Verwendung auftreten kann und die Mixerfunktion nicht beeinträchtigt.

SCHALLSCHUTZGEHÄUSE:
Für das Schallschutzgehäuse aus Polycarbonat wird eine Garantie von 90 Tagen gegen Fertigungsfehler gewährt.

ANTRIEBSSOCKEL:
Für den Antriebssockel (siehe Abb. 1.2) wird eine Garantie über die gesamte Lebensdauer des Mixers hinweg gewährt.

Die Garantielaufzeit beginnt mit dem Versanddatum oder, wenn ein Kaufbeleg vorgelegt wird, mit dem Kaufdatum. Kosmetische Schäden und Missbrauch sind von dieser Garantie nicht gedeckt.

6.2 VERFAHREN FÜR KUNDENDIENSTLEISTUNGEN
Wenn bei der Verwendung Ihres Blendtec-Mixers Störungen auftreten, gehen Sie bitte folgendermaßen vor:

GARANTIEFÄLLE
1. Unverzüglich Ihren Blendtec-Kundendienstrepräsentanten benachrichtigen, um die Störung zu bestimmen. Stets die Seriennummer sowie eine Beschreibung des Problems bereithalten. Nicht versuchen, das Gerät selbst zu reparieren. Wenn Reparaturen von anderen Personen als zugelassenen Blendtec-Kundendienstrepräsentanten vorgenommen werden, verfällt die Garantie. Viele Probleme können schnell und einfach über das Telefon gelöst werden.

2. Wenn sich der Fehler durch die telefonische Unterstützung nicht beheben lässt, muss das Gerät möglicherweise ausgetauscht werden. In Garantiefällen wird Ihr Gerät von Blendtec kostenlos repariert oder ausgetauscht. Kosmetische Schäden und Missbrauch sind von der Garantie nicht gedeckt.

AUSSERHALB DER GARANTIE
1. Unverzüglich Ihren Blendtec-Kundendienstrepräsentanten benachrichtigen, um die Störung zu bestimmen. Stets die Seriennummer sowie eine Beschreibung des Problems bereithalten. Viele Probleme können schnell und einfach über das Telefon gelöst werden. **Nicht versuchen, das Gerät selbst zu reparieren, da andernfalls die Garantie verfällt.**

2. Wenn keine Garantie besteht und das Gerät repariert werden soll, das Gerät verpacken und an Ihren zugelassenen Blendtec-Kundendienstrepräsentant senden. Ihr Blendtec-Kundendienstrepräsentanten stellt Ihnen die ausgeführten Arbeiten in Rechnung.

Beim Versand des Mixers an Ihren Blendtec-Kundendienstrepräsentanten (sowohl in Garantiefällen als auch sonst) folgende Informationen angeben:

Name:	
Unternehmen:	Händlernummer:
Adresse:	
Telefon:	
Seriennummer: (Befindet sich auf der Unterseite des Motors)	Zyklusanzahl: (Zahl auf der LCD-Anzeige)
Kaufdatum:	Kaufort:
Problembeschreibung:	

ANHANG A: BETRIEB DES ABC-MIXERS

A1: Betrieb
Die ABC-Modelle verfügen über einen Sicherheitssperrschalter, der den Betrieb des Geräts verhindert, wenn das Schallschutzgehäuse aus Polycarbonat nicht vollständig geschlossen ist. Um den ABC-Mixer zu starten, die Taste für die gewünschte Funktion drücken. Eine rote LED leuchtet oberhalb der gedrückten Taste auf, bis eine andere Taste gedrückt wird oder die Taste während des Betriebs erneut betätigt wird. Das Gerät startet den Mixerzyklus, sobald der Deckel des Schallschutzgehäuses geschlossen ist. Wenn während des Motorbetriebs eine beliebige Taste gedrückt wird, stoppt der Mixer. Wenn die Taste „P“ (Impuls) gedrückt wird, während der Deckel des Schallschutzgehäuses geöffnet ist, werden alle Programme gelöscht. Der Deckel kann danach geschlossen werden, ohne dass ein Zyklus gestartet wird.

A2: Sperrmodi
● **Automatischer Sperrmodus:** Beim Versand des Geräts ist diese Einstellung aktiviert. In diesem Modus **arbeitet der Motor nicht**, wenn der Deckel des Schallschutzgehäuses geöffnet ist. Das ausgewählte Programm (von der erleuchteten Programmtaste auf dem Touchpad angegeben) startet jedesmal automatisch, wenn der Deckel des Schallschutzgehäuses geschlossen wird, bis die erleuchtete Taste erneut gedrückt wird, um die Programmauswahl aufzuheben. Um diesen Sperrmodus aus dem Sicherheitsmodus oder dem manuellen Modus wiederherzustellen, die Tasten **„P – 1 – 3“** rasch hintereinander drücken.

● **Sicherheitsmodus:** In diesem Modus **arbeitet der Motor nicht**, wenn das Schallschutzgehäuse geöffnet ist. Der Motor **startet** beim Schließen des Deckels nicht automatisch. Um einen Mixerzyklus zu starten, muss vom Bediener eine Taste gedrückt werden. Um diesen Modus aus dem Sperrmodus oder den manuellen Modus zu wählen, die Tasten **„5 – 1 – 3“** rasch hintereinander drücken.

● **Manueller Modus:** In diesem Modus ist die Sicherheitssperre deaktiviert und der Mixermotor startet bei jedem Drücken einer Taste. Um diesen Modus aus dem automatischen Sperrmodus oder dem Sicherheitsmodus zu wählen, die Tasten **„4 – 1 – 3“** rasch hintereinander drücken.

ANHANG B - PRODUKTDIAGRAMME

ABBILDUNG 1.1 – VORDERANSICHT: MIXERMOTOR UND BEHÄLTER

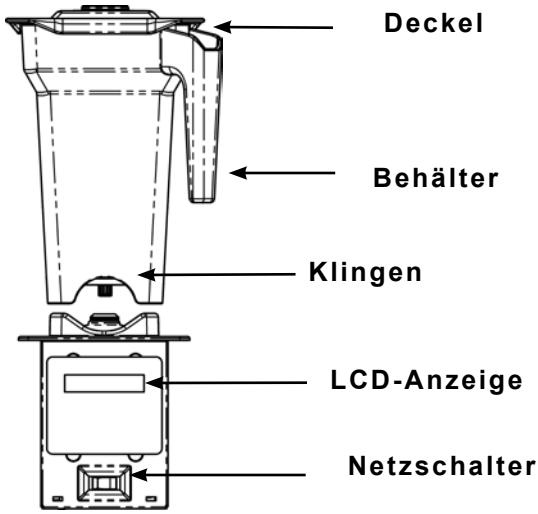

ABBILDUNG 1.2 - DRAUFSICHT: MOTOR

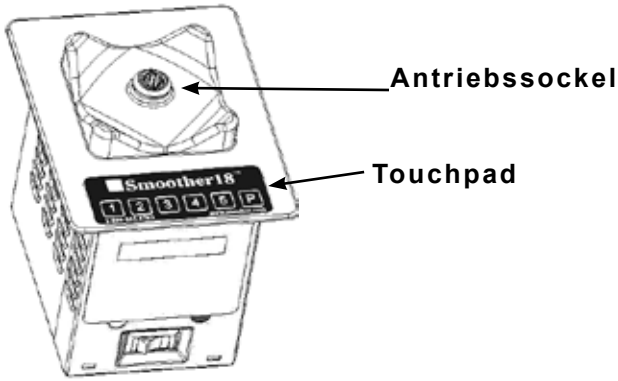

ABBILDUNG 2.1 – AUFSTELLUNG AUF TRESENPLATTE: TITAN, ABC, SMOOTHER

ABBILDUNG 2.2 – AUFSTELLUNG AUF TRESENPLATTE: TITAN, ABC, SMOOTHER
(MIT KOMPONENTEN DER Q-REIHE)

ABBILDUNG 2.3 – AUFSTELLUNG AUF TRESENPLATTE: SPACESAVER

ABBILDUNG 3.1 – EINBAU IN DEN TRESEN: TITAN, ABC, SMOOTHER

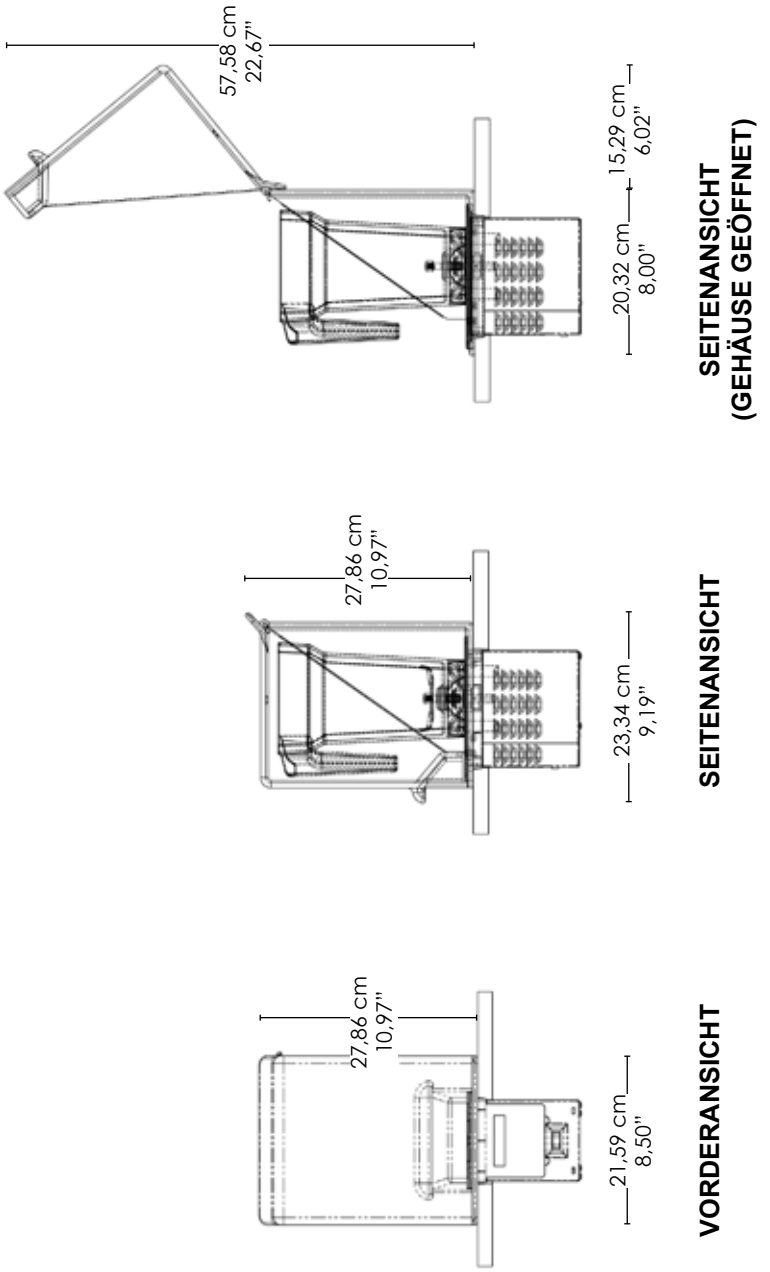

ABBILDUNG 3.2 – EINBAU IN DEN TRESEN: TITAN, ABC, SMOOTHER
(MIT KOMPONENTEN DER Q-REIHE)

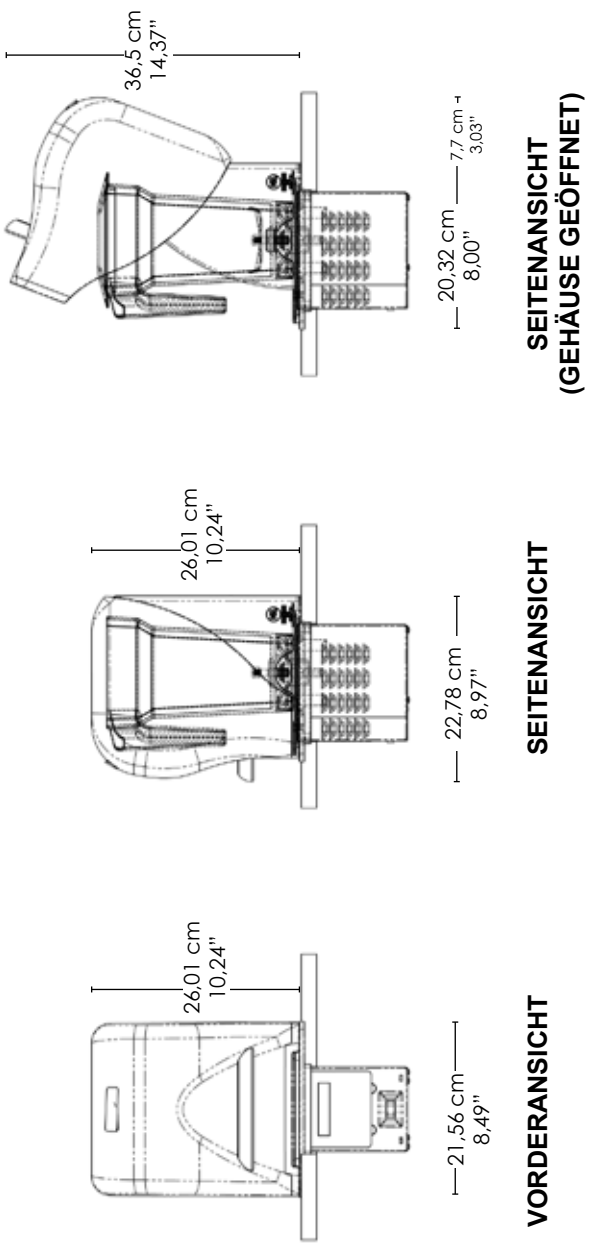

ABBILDUNG 4 – Schablone für Tresenplattenbohrung

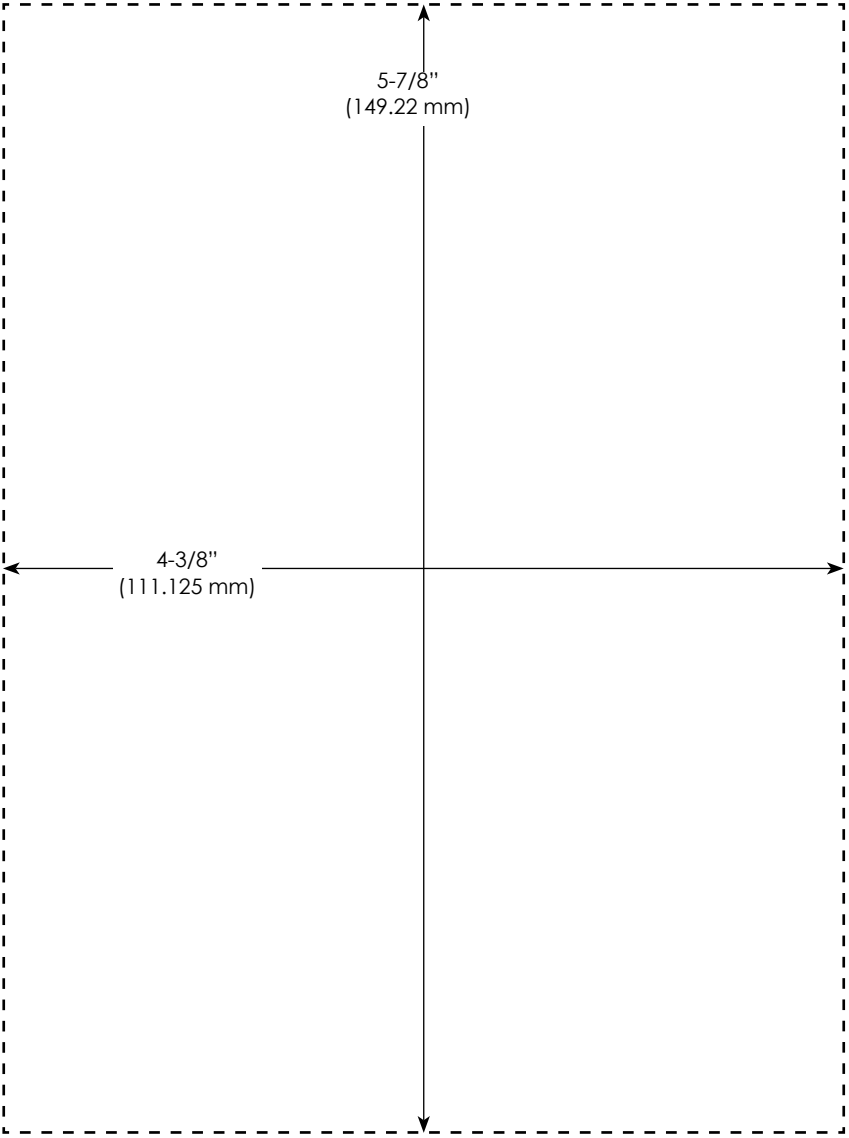

www.mixer-entsafter.com (.at / .de) kostenlose Hotline: 0800/ 2284260

1206 South 1680 West
Orem, Utah 84058 U.S.A.
1-801-222-0888

blendtec.com
©2011 K-TEC, INC., Alle Rechte vorbehalten.
Blendtec ist ein eingetragenes Warenzeichen der K-TEC INC.
OWN-RN-059 Manual, Owner's, HP3A, German Rev M

EUROPE / AUSTRIA / GERMANY
www.mixer-entsafter.com kostenlose Hotline: 0800/ 2284260